



MV 505894/LDM

0372334

Zubehör: Potentiometer-Set
 Accessoire: Potentiomètre
 Optional extras: Potentiometer
 Accessorio: Potentiometro
 Accesorio: Potenciómetro
 Tillbehör: Potentiometerenhet
 Příslušenství: Potenciometr

Montagevorschrift
 Instructions de montage
 Fitting instructions
 Istruzioni di montaggio
 Instrucciones de montaje
 Monteringsanvisning
 Montážní návod

ANT40.11
 ANT40.11S
 ANT40.11R

Installationsanweisung für die fachkraft / Monteur
 Notice d'installation pour le spécialiste / monteur
 Guidelines for the technician / fitter
 Informazioni per il personale specializzato di montaggio
 Instrucciones para el especialista del ramo / montador
 Installatietip voor de vakman / monteur
 Instalační návod pro odbornou montáž

Für den Einsatz in üblicher Umgebung
 Pour usage dans un environnement normal
 For use in normal environments
 Per impiego in ambiente usuale
 Para el uso en ambiente normal
 För användning i normal miljö
 Pro použití v normálním prostředí

1

B10528

| | |
|--|-----|
| | T15 |
| | 3 |
| | 1 |

2a





ANT40.11
ANT40.11S

B10521

2b

ANT40.11R

B10522

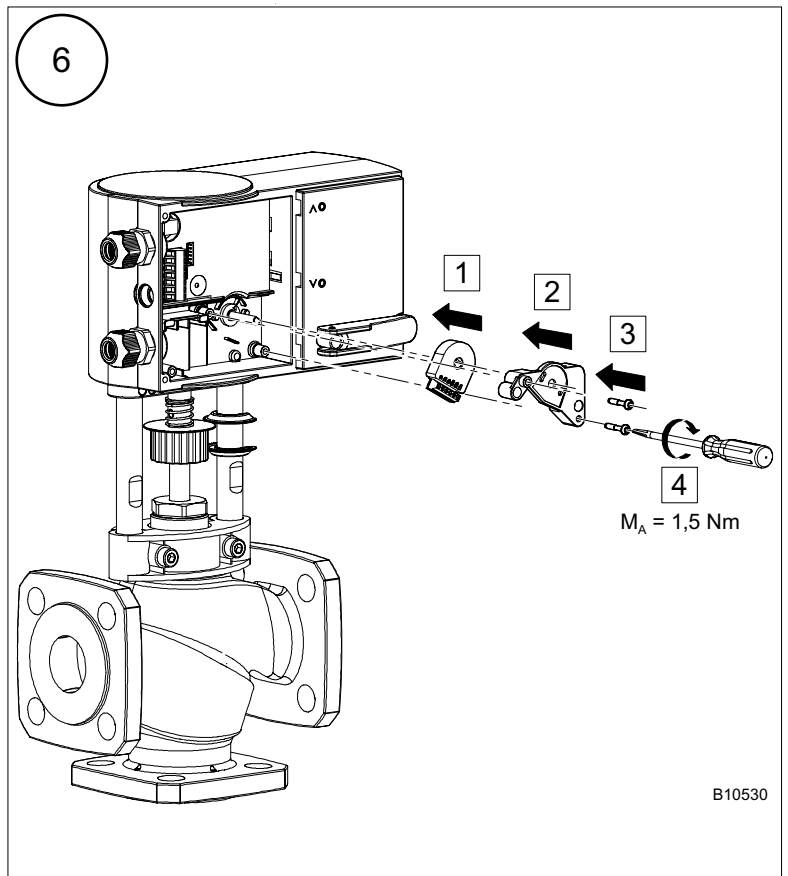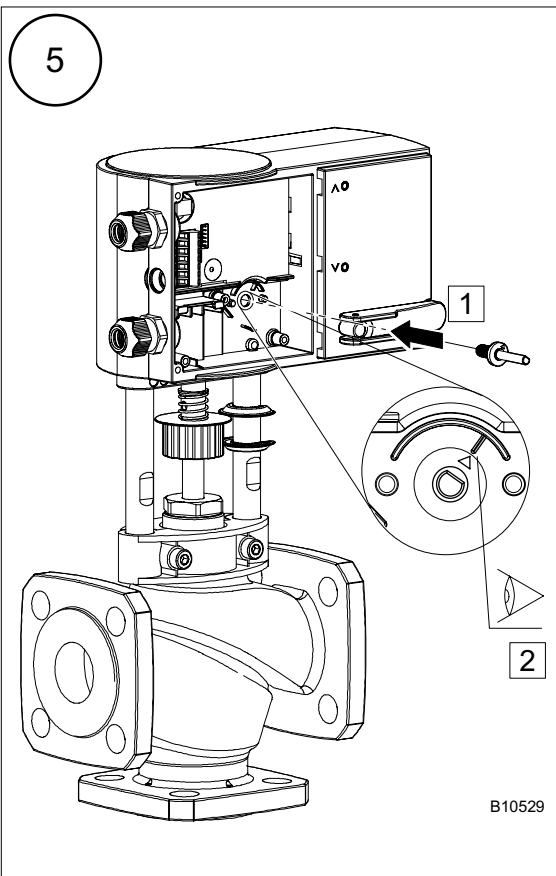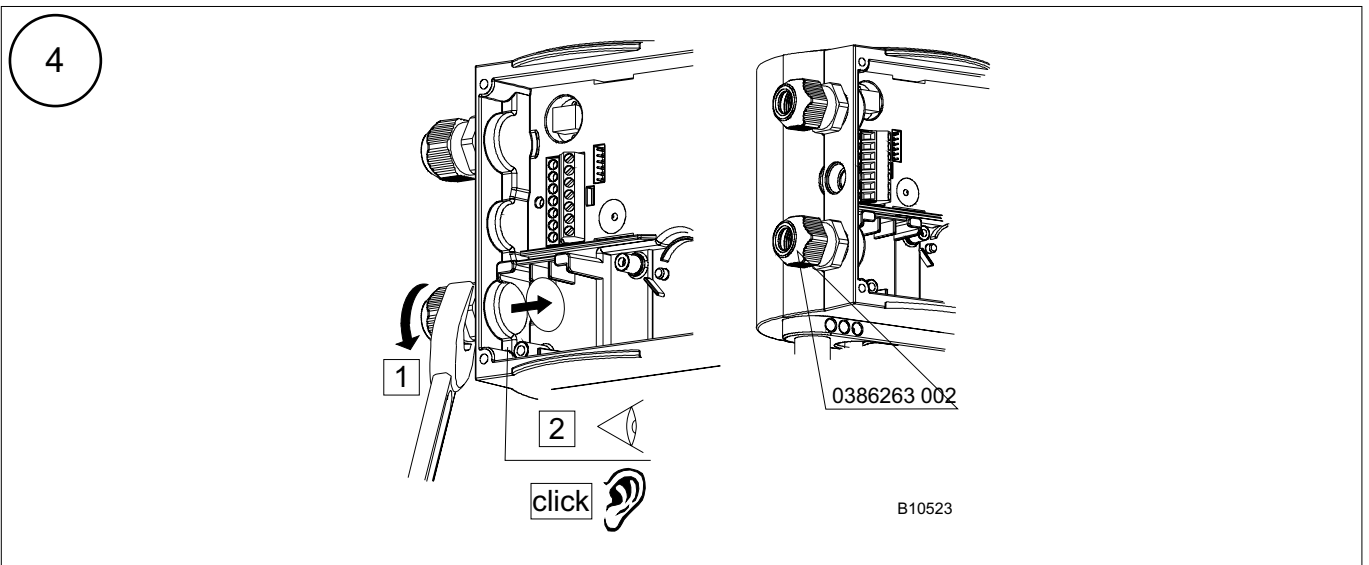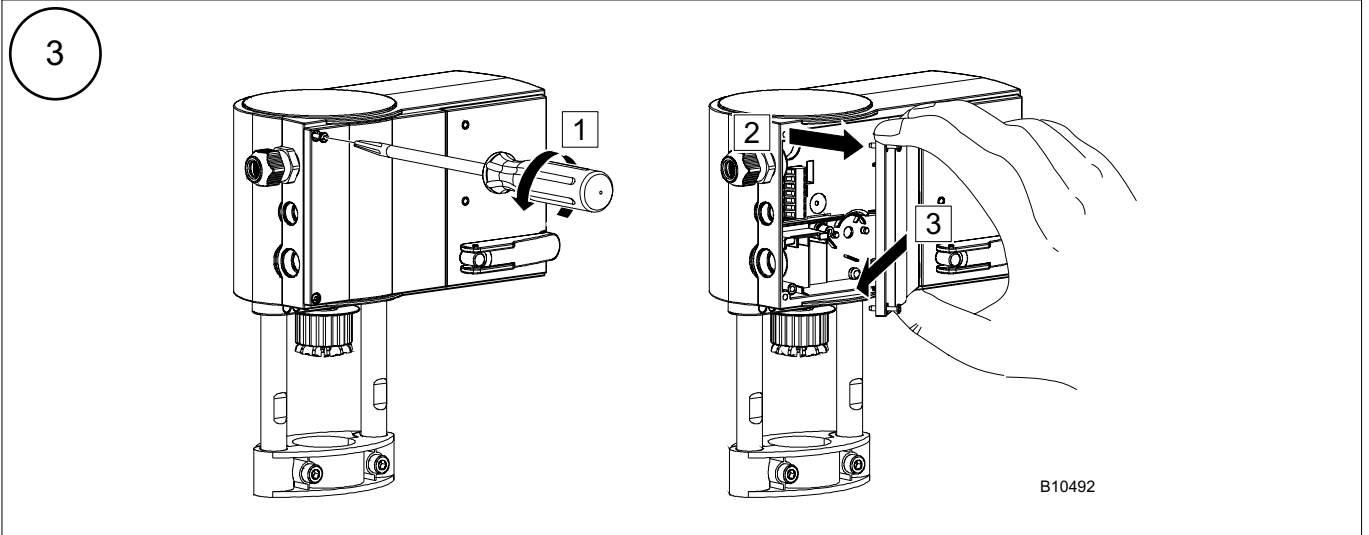

7

| s (mm) | Connection | | | Connection terminal |
|--------|------------|-------|-----|---------------------|
| 40 | 10 | 11a | 12a | top |
| 20 | 10 | 11b/c | 12c | down |
| 14 | 10 | 11b/c | 12b | top |
| | 100% | 0% | | |

0 %

Configuration 1:
- Top connection terminal

Configuration 2:
- Down connection terminal

B10531

8

B10532

Dokument aufbewahren/Ce document est à conserver/Retain this document/Conservare il documento/Guardar el documento/ Spara dokumentationen/Dokument uschovejte

LDM, s.r.o., Litomyšlská 1378, 56002 Česká Třebová, CZ
Tel:+420 465 502 111, Fax:+420 465 533 101

SERVISNÍ STŘEDISKO/SERVICE - CENTRE:

LDM servis, s.r.o., Litomyšlská 1378, 56002 Česká Třebová, CZ
Tel:+420 465 502 412-13, Fax:+420 465 531 010

ZAHRAŇIČNÍ ZASTOUPENÍ/REPRESENTATIVES:

LDM, Bratislava s.r.o., Mierová 151, 82105 Bratislava, SK
Tel:+421 243 415 027-8, Fax:+421 243 415 029

LDM Polska Sp. z o.o. Modelarska 12, 40-142 Katowice, PL
Tel:+48 32 7305633, Fax:+48 32 7305233

LDM Bulgaria Ltd, z.k. Mladost 1, 1784 Sofia, BG
Tel:+359 2 9746311, Fax:+359 29746311

LDM Armaturen GmbH, Wupperweg 21, 51789 Lindlar, D
Tel:+49 2266 440333, Fax:+49 2266 440372

OAO "LDM" F.Engels str.32/1, 105005 Moscow, Russia
Tel:+7 095 7973037, Fax:+7 095 7973037

<http://www.ldm.cz>
e-mail: sale@ldm.cz

e-mail: servis@ldm.cz

<http://www.ldm.sk>
e-mail: ldm@ldm.sk

e-mail: ldmpolska@ldm.cz

e-mail: ldm.bg@online.bg

e-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com

e-mail: inforus@ldmvalves.com